

ハイクオリティブラインド

セレーノ25

傾斜窓タイプ
リモコン回転式取扱説明書
保証書

このたびは、当社商品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
ご使用前に、この説明書をよくお読みの上、末永くご愛用くださいますようお願いいたします。

お読みになった後は、大切に保管してください。

販売店様へのお願い

本取扱説明書は取付け後、必ずお客様へお渡しください。



警告

コードやチェーンが体に巻きついたり
引っかかるようなことをしないでくだ
さい。事故の恐れがあります。



日本ブラインド工業会

株式会社ニチベイ

本社 〒103-0027 東京都中央区日本橋3-15-4
お客様サービス窓口：TEL 03-3272-2595（平日9時～17時30分）
ホームページアドレス <http://www.nichi-bei.co.jp>

安全にご使用していただくために

必ずお守りください

ここでは、お買い上げいただいた製品を正しく取付け、安全にご使用していただくために、特に注意していただくことを表示してあります。

取付けの前によくお読みになり、適切な取扱をしていただきますようお願いいたします。

■表示内容を無視して誤った使い方をした時に生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。



警告

この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。



注意

この表示の欄は、「重傷を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。



この表示の欄は、してはいけない「禁止」内容です。




この表示の欄は、必ずしていただく「強制」内容です。



警告

- 付属のブラケット取付けネジは木枠用ですので木質以外の下地（石膏ボード等）にはご使用にできません。
取付け面の材質及びブラケットのネジ穴（φ4.2mm）に適合するネジ及びプラグ・アンカー等を別にご用意ください。

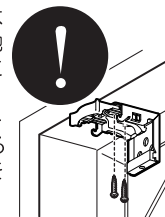

- ブラケット取付け時は、ブラケット1個につき必ず2本以上のネジでしっかり固定してください。また、本体取付け時は、本体がブラケットにしっかり固定されているか必ず確認してください。取付けが不完全ですと製品が落下してケガをしたり物を破損する恐れがあります。



- 製品にモノを下げたりぶら下がったりしないでください。製品の落下破損などによる思わぬ事故の原因となります。



- ACアダプターに表示された電源電圧（交流100ボルト）以外で使用しないでください。火災・感電の原因となります。
- 延長コードやACアダプターを破損するようなことはしないでください。傷つけたり加工したり、重いものをのせたり加熱したり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、束ねたりすると芯線の露出、断線により火災・感電の原因となります。



- ACアダプターは根元まで確実に差し込んでください。差し込みが不完全ですと発熱し火災・感電の原因となります。
- ACアダプターにほこりが付着しないよう定期的に掃除をしてください。湿気などで絶縁不良になり火災・感電の原因となります。



- 異常時（こげ臭い等）は、電池（ACアダプター）を抜いてください。異常のまま操作を続けると、故障や感電・火災の原因になります。



⚠️ 注意

- 強風の時や雨の降っている時は必ず窓を閉めるかブラインドを上げてください。製品の破損や思わぬ事故の原因となります。



- 水漏れ（結露・雨漏り等）の発生が予想される場所への取付けは絶対におやめください。
- 高温（50℃以上）が予測される場所への取付けは絶対におやめください。



水漏れ禁止

- 受信ユニットは直射日光の当たる場所、高温（50℃以上）が予測される場所、屋外への取付けは絶対におやめください。



- スラット（羽根）を掃除する場合はスラット端部で手を切る等のケガにご注意ください。



- 電池を入れる時には、極性表示（プラス・マイナスの向き）に注意してください。機器の表示通り正しく入れてください。電池の破裂、液漏れにより、火災・ケガや周囲を汚染する恐れがあります。



- 新しい電池と古い電池を混ぜたり指定以外の電池を使用しないでください。電池の破裂、液漏れにより、火災ケガや周囲を汚損する恐れがあります。



- リモコン送信機等は乳幼児の手の届かないところで使用してください。



- 昇降・動作の範囲内に破損の恐れのある物や操作の障害となる物を置かないでください。また操作の際は範囲内に人がいないことを必ず確認してください。



- 製品は金属等を中心に構成されていますが、火のそばでのご使用は絶対におやめください。



火気厳禁

- 製品の変形・分解・改造は絶対におやめください。製品の破損や故障の原因となります。



分解禁止

- 連続して5分以上の操作は絶対におやめください。電動部の故障の原因になります。



- ACアダプターを抜くときは、ACアダプターをもって抜いてください。コードを引っ張るとコードが破損し、感電・ショート・火災の原因になることがあります。




- ぬれた手で、ACアダプターの抜き差しや操作をしないでください。感電や故障の原因となります。



- 長期間ご使用にならないときは、乾電池（またはACアダプター）を抜いておいてください。



1 取付け完成図と各部の名称

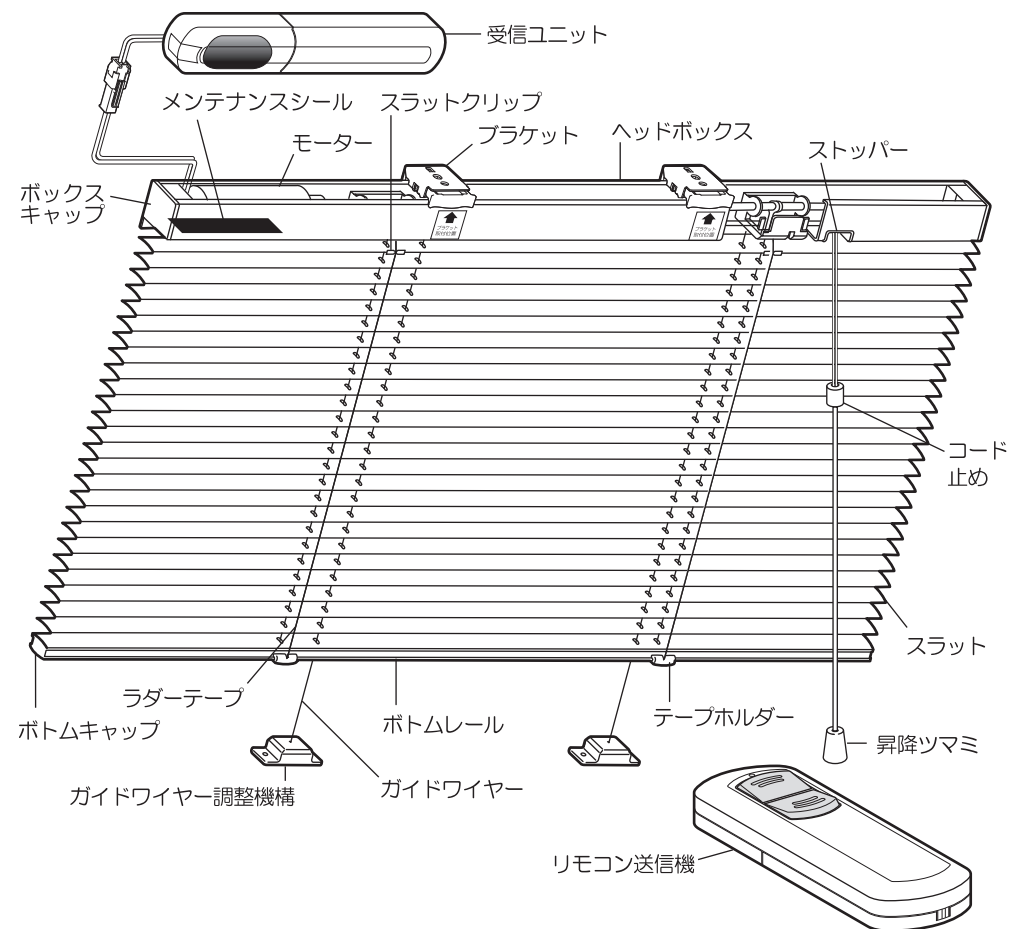

モーターの仕様	
型 式	片軸DCモーター
電 圧 と 電 流	DC4.5V 150mA
定 格 回 転 数	約11rpm
定 格 ト ル ク	0.15Nm (1.5Kg・cm)

受信ユニットの仕様	
電 源	単3×4本 又はACアダプター（オプション）
電 池 寿 命	2回/日で約4～6ヶ月 ※アルカリ電池使用の場合


リモコン送信機の仕様	
到 達 範 囲	約5m
使 用 電 池	単3×2本
電 池 寿 命	約1年

※電池寿命は使用状況により若干短くなる場合があります。

2 付属部品

●ブラケット

幅130cm以下 2ヶ
幅131cm～250cm 3ヶ
幅251cm以上 4ヶ

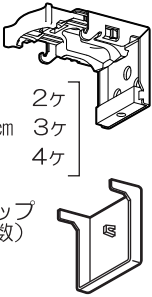


●ブラケットキャップ (ブラケットと同数)

●ブラケット 取付けネジ (ブラケット数×2本)




●コード掛け (1ヶ)



●位置出し用スラット



●ガイドブラケット (ブラケット数×2本)




●ガイドワイヤー調整機構用 取付けネジ ・窓枠用 ・ガイドブラケット 及びフレーム用




リモコンセット

●リモコン送信機



●受信ユニット

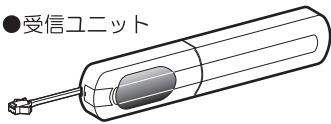


●乾電池 (単3×4ヶ)

※受信ユニット付属の電池はテスト用電池です。
動作確認後、アルカリ電池 (単3×4本) の
ご使用をお奨めします。



●乾電池 (単3×2ヶ)




●受信ユニット用 ブラケット



●受信ユニット用 取付けネジ (3本)



●延長ケーブル (1m)



●受信ユニット用 ブラケットネジ (1本)



●受信ユニット用 ブラケットナット (1ヶ)



●受信ユニット用ブラケット 取付けネジ (1本)



オプション部品

フリーブラケット

●フリーブラケット (ブラケットと同数)




●取付けネジ (ブラケット数×2)



フレームセット

●フレーム


フレームキャップ
(2ヶ)




●取付けネジ (8本)



●ACアダプター



●延長ケーブル (2m)

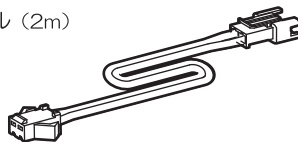


注意

付属の取付けネジはすべて木枠用ですので、木以外の下地 (石膏ボード等) には使用できません。


3 ブラケットの取付け

取 付 け の 種 類


窓枠の外側に取付ける場合 ＜正面付け＞

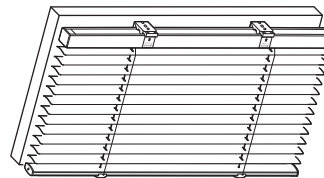

窓枠の内側に取付ける場合 ＜天井付け＞

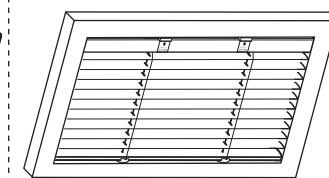

天井面に取付ける場合 ＜天井付け＞

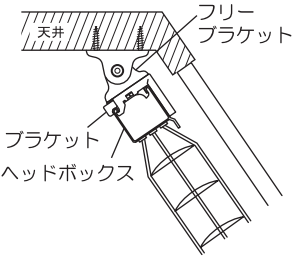


※オプションのフリーブラケットが必要です。


ブラケットの取付け

注意


- ブラケットはヘッドボックス貼付の「ブラケット取付位置シール」に合わせて取付けてください。
3ヶ以上になる場合はほぼ等間隔になるように取付けてください。
- ブラケットは左右並行 (水平) になるように取付けてください。

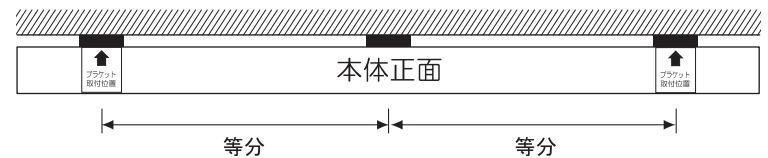


ブラケットをネジでしっかりと固定してください。

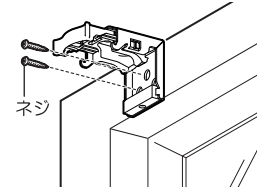

ブラケットをネジでしっかりと固定してください。

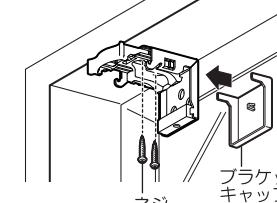

フリーブラケットをネジでしっかりと固定し、ブラケットを付属のネジでフリーブラケットに固定してください。

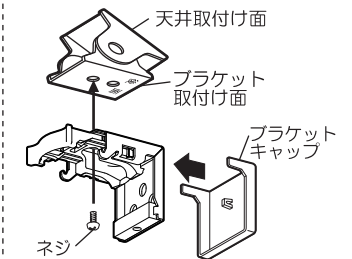

※ブラケットL型部と後面文字部が、同方向になるように取付けてください。(上図)


※ブラケットキャップはあらかじめブラケット背面に取付けておいてください。

4 本体の取付け・取外し方法


本体の取付け

- ①ブラケットのスライドロックを引き出してください。


スライドロック

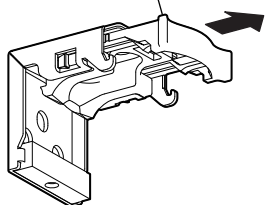

- ②ヘッドボックスをブラケット手前のツメに引っ掛けてから奥へ押し上げるようにカチッと押し込んでください。

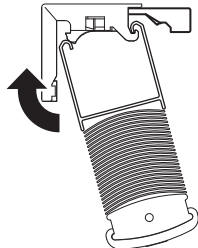


- ③本体の左右取付け位置を確認し、スライドロックを押して固定してください。

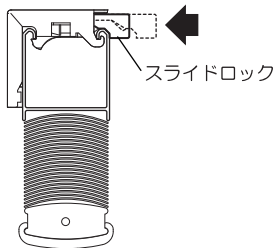


本体の取外し


- ①スライドロックを引き出し、さらにもう一段引き出しながら、ヘッドボックスを矢印 A 方向へ回転させてください。

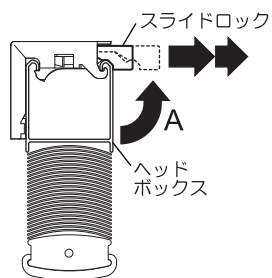

※外しにくい場合
スライドロック内側のフック（白い部品）の溝にマイナスドライバー等を差し込み引き出してください。

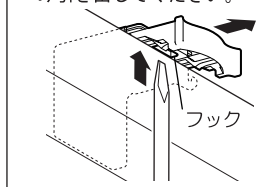

- ②ヘッドボックスを矢印 B 方向に引き上げながらブラケットから取外してください。

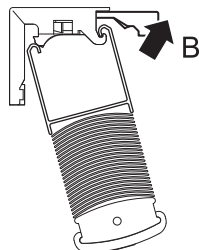


5 ガイドワイヤー調整機構の取付け方法

ガイドワイヤーの固定

位置出し用スラットを窓枠にあて、金具の溝をガイドワイヤーの通っている穴に合わせてネジ止めます。
※位置出し用スラットは、本体のスラットと同じものです。


窓枠の内側に取付ける場合

※フレーム（オプション）を使用する場合

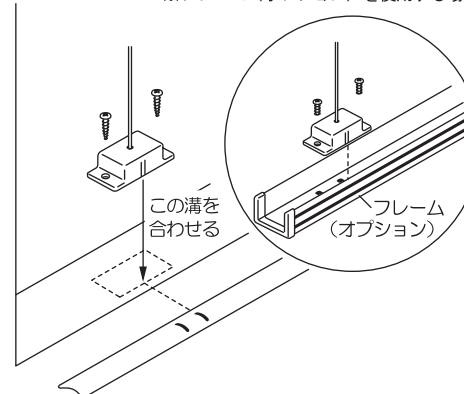


窓枠の外側に取付ける場合

※フレーム（オプション）を使用する場合

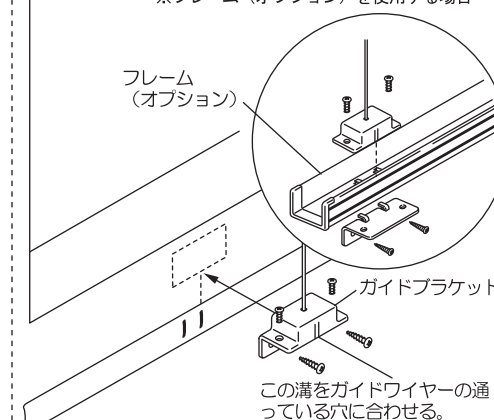


本体の幅が69.9cm以下の場合

幅が69.9cm以下の場合
外側のスラット穴に合わせてガイドワイヤーを取付けてください。

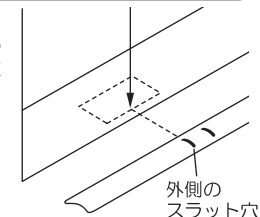


本体の幅が69.9cm以下の場合

幅が69.9cm以下の場合
外側のスラット穴に合わせてガイドワイヤーを取付けてください。

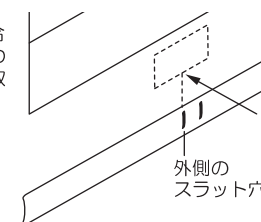

ガイドワイヤーの張力調整

- ガイドワイヤー調整機構の巻き取りネジを+ドライバーで右に廻し、ワイヤーを張ってください。

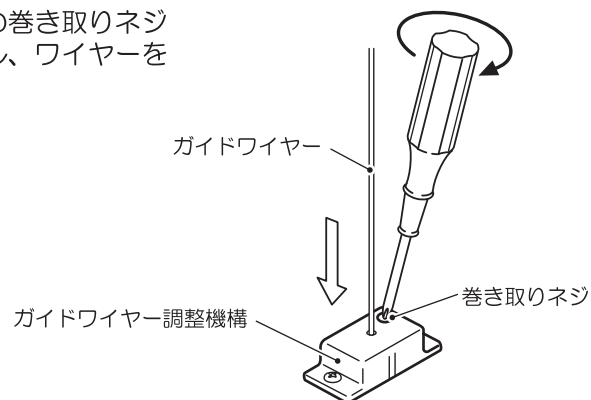

⚠ 注意


- ワイヤーを張りすぎないように注意してください。特に電動ドライバー等の高トルク工具は破損の原因になりますので絶対に使わないでください。
- 各ワイヤーが同一の張力になるように調整してください。

〈ワイヤーのたるみ目安値〉

- ★高さ寸法/1,000mmで 5~10mm (ワイヤー中央部)
- ★高さ寸法/2,000mmで10~20mm (ワイヤー中央部)
- ※傾斜角度が30°でブラインドを下げた状態時

コードストッパーの取付け

- コードストッパーを右図のように付属のネジで固定してください。

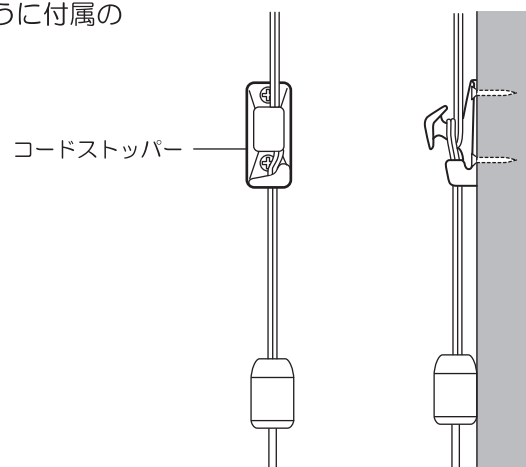


6 受信ユニットの取付け

壁面に直接取付ける場合

- ①受信ユニットのカバーを外し、取付け面にネジで固定してください。

⚠ 注意 ネジは強く締め付けすぎないように固定してください。ケースが破損する恐れがあります。

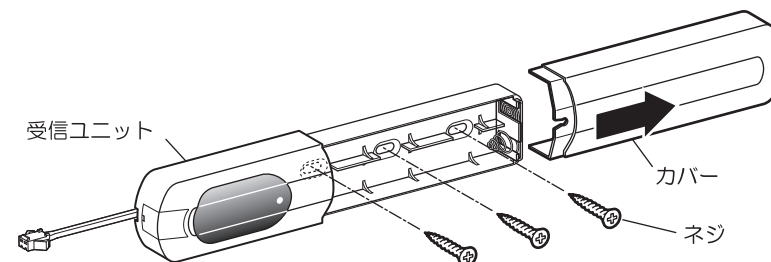

- ②乾電池を受信ユニットにセットし、カバーをはめてください。
受信確認用LED（緑）が点滅します。



※ACアダプター（オプション）を使用される場合は12ページを参照願います。

注意

- 乾電池のセット及び交換の際は電池の落下にご注意ください。
- 電池の＋は正しくセットしてください。

- ③接続ケーブルを本体のケーブルに接続してください。

※本体と受信ユニットが離れている場合は付属の延長ケーブル（1m）をご使用ください。（1mを越える場合は別途オプション品が必要です。）

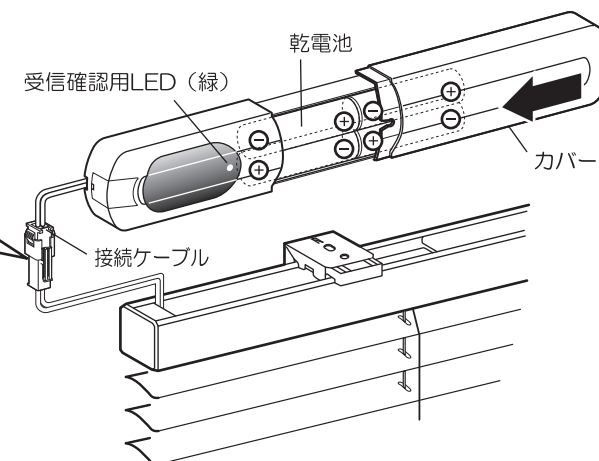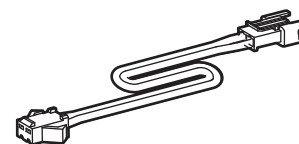


※受信確認用LEDは通常点滅しています。リモコン信号を受信すると明るく点灯します。

受信ユニットの角度調整ができるように取付ける場合

- ①受信ユニットのカバーを外し、付属の受信ユニット用ブラケットをネジとナットで固定してください。

注意 ネジは強く締め付けすぎないように固定してください。ケースが破損する恐れがあります。

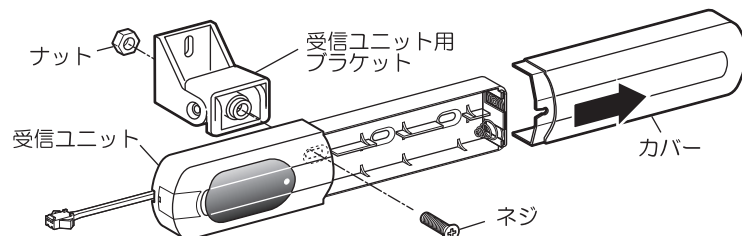

- ②乾電池を受信ユニットにセットし、カバーをはめてください。
受信確認用LED（緑）が点滅します。
※ACアダプター（オプション）を使用される場合は12ページを参照願います。


注意

- 乾電池のセット及び交換の際は電池の落下にご注意ください。
- 電池の＋は正しくセットしてください。


- ③受信ユニット用ブラケットをネジで固定してください。

- ④接続ケーブルを本体のケーブルに接続してください。

※本体と受信ユニットが離れている場合は付属の延長ケーブル（1m）をご使用ください。（1mを越える場合は別途オプション品が必要です。）

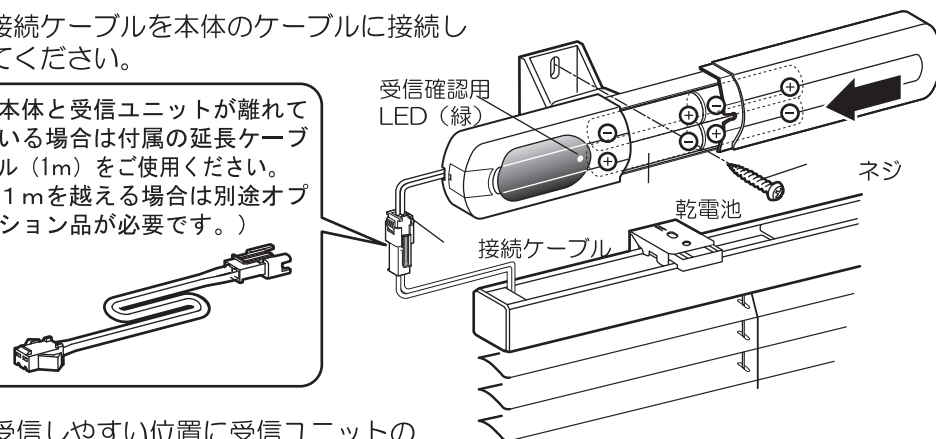

- ⑤受信しやすい位置に受信ユニットの角度を合わせてください。

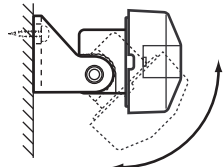


※受信確認用LEDは通常点滅しています。
リモコン信号を受信すると明るく点灯します。

7 リモコン送信機及び受信ユニットの設定

リモコン送信機の設定


- ①リモコン送信機裏面のカバーを外し、乾電池をセットしてください。
- ②操作ボタンを押し、送信確認用LEDが赤く点灯することを確認してください。
- ③切替スイッチが「1」に設定されていることを確認してください。

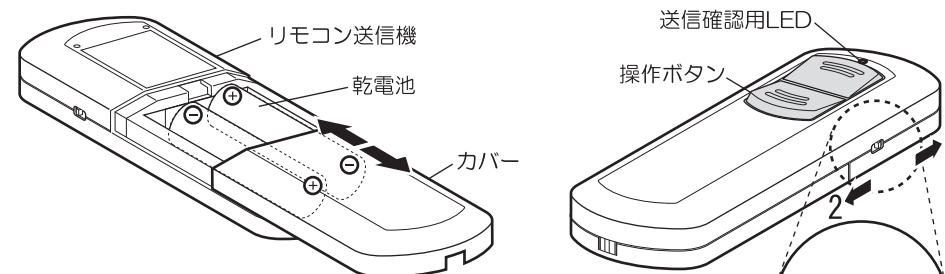


注意

電池の＋は正しくセットしてください。

リモコン送信機には携帯ストラップを取付けることができます。

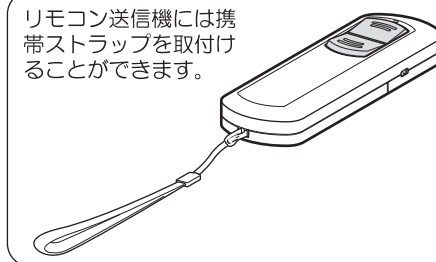


切替スイッチ

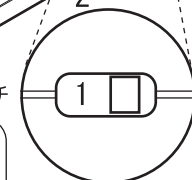

受信ユニットの設定

- ④受信ユニット側面切替スイッチが下図の1方向に設定されていることを確認してください。

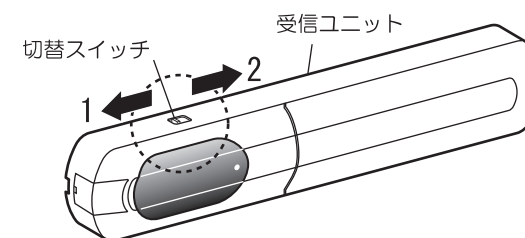

※受信ユニットがリモコン信号を受信すると受信確認用LEDが明るく点灯します。
リモコン操作ボタンを受信ユニットに向けて押しても作動しない（明るく点灯しない）場合はチャンネル設定を確認してください。
※リモコン送信機及び受信ユニットは2チャンネルの切替設定が可能です。
使用環境に合わせて設定してください。


8 操作方法

ブラインドの昇降

注意 ブラインドの昇降操作は、スラットを水平な状態に行ってください。


上げる場合・下げる場合

昇降コードを少し内側に引きながら上げ下げしてください。

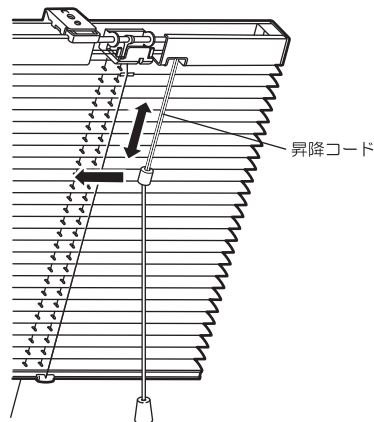


止める場合

昇降コードを少し外側に引きながら手を離してください。

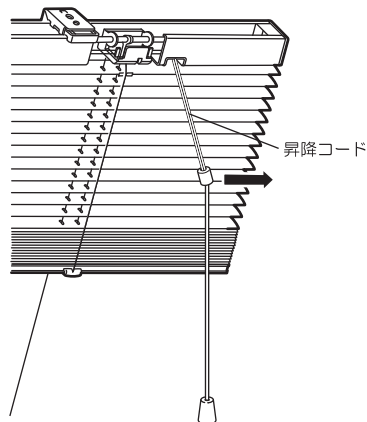

スラットの角度調節

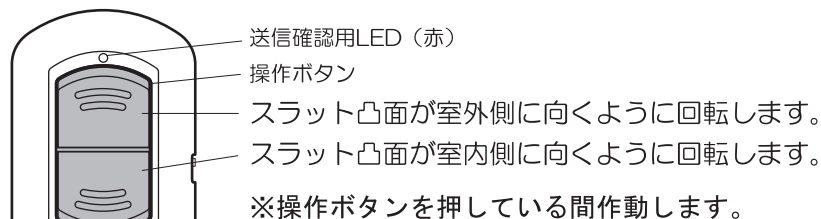


※操作ボタンを押している間作動します。
※送信距離は5mまでです。

注意

- スラットが全閉まで回転しきった時にストッパーが作動します。この時、モーター部より「カチッカチッ」と空転機構の音が出ますが異常ではありません。
- 受信ユニットのリモコン受光部に、蛍光灯や直射日光が当たると、送信距離が短くなったり、反応が悪くなる場合があります。その場合には、取付け位置または受信ユニット用ブラケットで調整してください。

9 ACアダプター(オプション)の取付け方法

- ①受信ユニットに電池が入っていないことをご確認ください。
- ②受信ユニットのプラグキャップを手前に取り外してください。
- ③下図のようにACアダプターのプラグを受信ユニットへ差し込んでください。

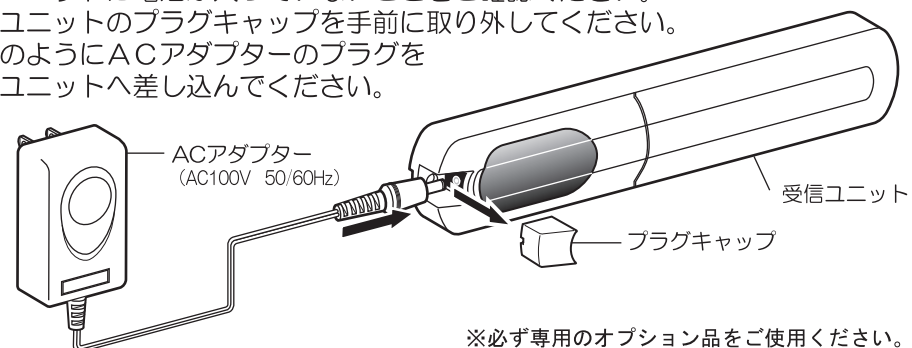

注意

- オプションのACアダプターを使用する場合は必ず受信ユニットに乾電池が入っていないことを確認してください。乾電池が入った状態で使用すると液漏れや破損の危険があります。
- 長期間ご使用にならない場合はコンセントから抜いておいてください。
- 必ずAC100V50/60Hzでご使用ください。

10 こんなときには・・・

状 態	対 策
◎リモコン送信機を操作してもスラットが回転しない。	●受信機の角度、もしくは取付け位置を変更し、再度操作してください。 (蛍光灯や太陽光線に直接さらされると作動しない場合があります) ●リモコン送信機のチャンネル切替スイッチが切り替わっていないか確認してください。 ●ケーブル等の配線接続に誤りがないか確認してください。 《乾電池の場合》 ●リモコン送信機及び受信ユニットに電池が入っているか確認してください。 ●受信ユニットの乾電池が消耗してくるとモーターの回転が遅くなり途中で止まる場合があります。回転速度が遅くなり始めたらお早めに乾電池の交換をしてください。 ●電池が切れていないか確認してください。 《AC電源の場合》 ●電源(100V)が入っているか確認してください。
◎ラジオ等に雑音が入る。	●ブラインド本体から離れたところで使用してください。

11 お手入れ方法 (汚れの種類と使用する洗剤)

◎各洗剤は使用上の注意をよく読んでお使いください。

汚 れ 方		洗 剤 ・ 注 意 点	
ホコリ・手あか		住居・家具用洗剤 スプレー式 (弱アルカリ性)	・すすぎはしっかりと行ってください。 ・コード類は、歯ブラシで部分洗いしてください。 ・浴室用 (弱酸性) との併用は避けてください。
カビ		スラット面は住居・家具用洗剤 (弱アルカリ性)	コード類はカビ取り洗剤 (弱アルカリ性 塩素系) カビ防止には除菌スプレー
油・ヤニ		軽い油、ヤニ汚れに住居・家具用洗剤 (弱アルカリ性)	ひどい油、ヤニ汚れにクリームクレンザー (弱アルカリ性)

◎住居・家具用洗剤・・・スプレー式と水で薄めて使うタイプがあります。
 ◎カビ取り洗剤・・・酸性タイプのカビ取り洗剤は使用しないでください。
 酸性洗剤との併用は有毒ガスが発生し危険です。
 ◎除菌スプレー・・・スプレータイプが便利です。
 ◎クリームクレンザー・・・粉末よりも研磨粒子が細かい浴室用のものを特におすすめします。
 強くすると塗装面を傷つける恐れがありますのでご注意ください。

★酸化チタンコート遮熱スラット・酸化チタンコートスラットの場合は使用しないでください。

◎日頃のお手入れは羽根はたきやハンドモップ等でホコリを払ってください。油気の多いところではこまめに拭き取りしてください。

以下の洗剤は使用しないでください。
 ●レンジ・換気扇用洗剤・・・アルカリ性洗剤で、油汚れはよく落ちますが、塗装がはかれることがありますので使用しないでください。
 ●酸性洗剤・・・塗装がはかれることがありますので使用しないでください。
 ●各種漂白剤・・・塩素系、酸素系とも使用により、脱色及び黄変することがあります。

12 メンテナンスシールについて

この商品についての詳細はメンテナンスシールに記載してあります。
 メンテナンスシールの貼り付け位置は『1 取付け完成図と各部の名称』をご覧ください。

(例) 品名: 商品名が商品略号で表示されています。 受注番号: 商品に対する管理番号ですので、お問合せの際にはこの番号をお申しつけください。

JNo.1-000-00000 工場 00-00 色柄: スラットの色Noが表示されています。

品名 AXK-25M 色柄 C000

寸法 W1.800 H1.800 R 年月 00/00 年月: 商品の製造された年月が表示されています。保証期間の始まりを示します。

寸法: 商品のサイズがm単位で表示されます。 操作位置: 商品の操作位置 (RまたはL) が表示されます。

13 保証について

●この商品は保証対象商品です。下記の保証書をよくお読みになり大切に保管してください。

保 証 書

この度は、弊社商品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
 当商品は、厳密なる品質管理及び検査を経てお届けしておりますが、万一、保証期間内に故障した場合には、当社保証規定に従って修理させていただきます。
 修理をご依頼の場合は、メンテナンスシールをご確認の上、お買い上げいただいた販売店又は、最寄りの弊社営業所までご連絡ください。

保証期間：お買い上げ日より3年間

保証規定

- 取扱説明書・本体注意ラベル・操作カードに従った正常な使用状態で保証期間内に故障した場合は無償で修理させていただきます。但し、消耗部品 (スラット部・コード類) の無償保証期間は1年となります。
 キズ・汚れにつきましては、お買い上げ後7日以内にお申し出ください。
- 保証期間内でも次の場合は無償修理対象外 (有料修理) となります。
 - 取付け上の誤り、使用上の誤りによる故障または破損。
 - 不当な改造、修理による故障または破損。
 - 天変地異 (火災、地震、水害、落雷等) による故障または破損。
 - 特殊環境 (極度の高温多湿、薬品のガス、公害、粉塵等) による故障または破損。

●お客様サービス窓口：TEL03-3272-2595
 (お問合せ時間：平日9時～17時30分)

株式会社ニチペイ
 〒103-0027 東京都中央区日本橋3-15-4